


Cisco Webex Room シリーズタッチ コントローラのクイック リファレンス ガイド CE9.15

連絡先リストから発信する


1 緑色の通話ボタンをタップします。

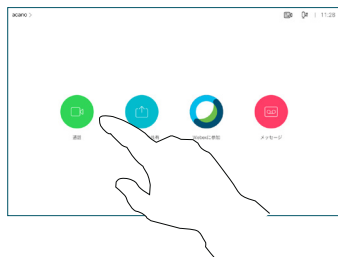

2 特定のリスト([お気に入り],[ディレクトリ],[発信履歴])で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。




3 そのエントリをタップすると、緑色の通話ボタンが表示されます。図のように、緑色の通話ボタンをタップします。

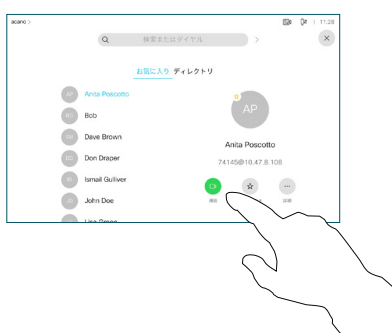


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の通話の終了アイコンをタップします。

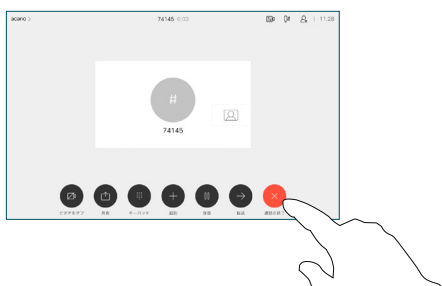


名前、番号、または住所を使用して発信する


1 緑色の通話ボタンをタップします。

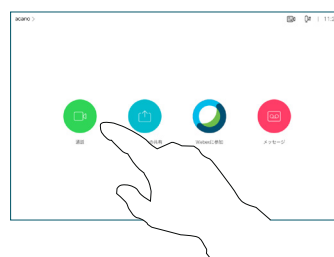


2 [検索またはダイヤル]フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。

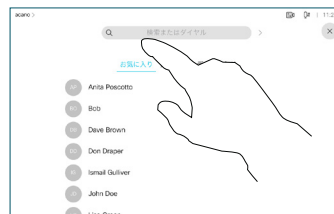

3 名前、番号、または住所を入力します。ユーザの入力に合わせて、一致予測、予測候補が表示されます。一覧で求める連絡先が表示された場合はそれをタップします。それ以外の場合は入力が続けます。

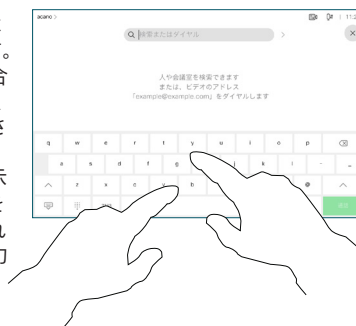


4 通話先を入力し終わるか見つけたら、緑色の通話ボタンをタップして発信します。

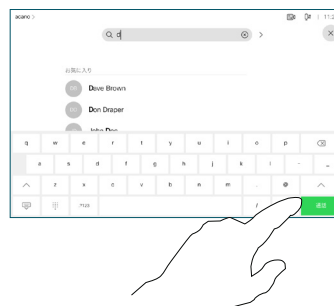


ビデオ会議を開始する


1 通話中に追加をタップします。

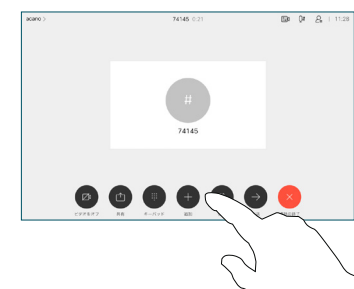

2 通常の方法で、発信先を探します。

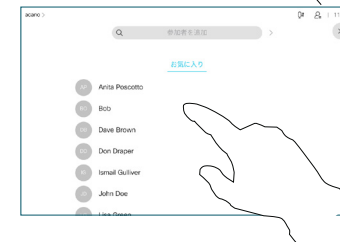


3 通常の方法で発信します。

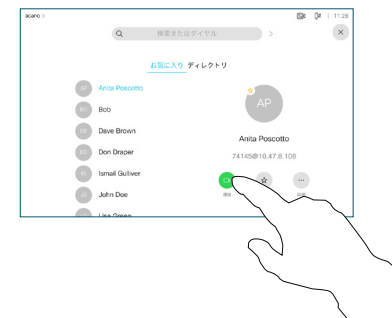

4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

繰り返して他の連絡先を追加します。

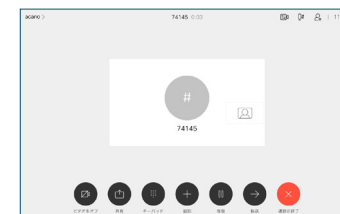


Cisco Webex Room シリーズタッチ コントローラのクイック リファレンス ガイド CE9.15

通話の転送と応答不可

1 左上隅の > アイコンをタップします。



2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。

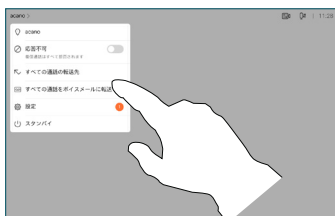


近接通信を使用したコンテンツ共有

PC で近接通信を オンに設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して共有をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。

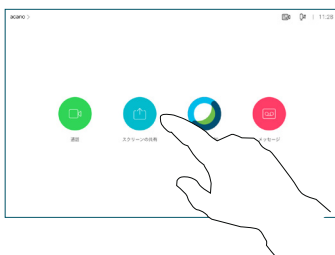

通話中のコンテンツ共有

1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから共有をタップします。

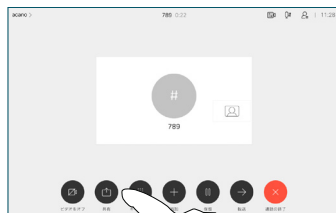

2 ローカル プレビューをタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。



3 プレビューを中止するには、プレビューを中止をタップします。




リモート参加者とコンテンツを共有するには、通話中に共有をタップします。

4 コンテンツの共有を停止するには、図のように共有を停止をタップします。




継続中のコールを転送する


1 転送ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

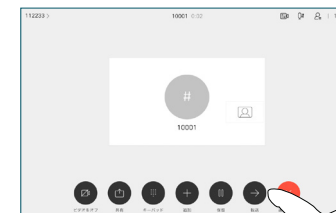

2 通常の方法で、発信先を探します。

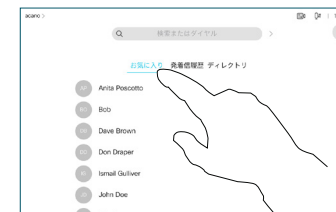

3 緑色の通話ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

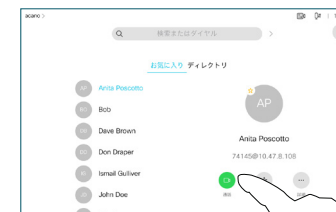

4 転送を完了をタップします。

