

Cisco TelePresence
IX5000 および IX5200



クイック スタート ユーザ ガイド

クイック スタート ガイド (日本語)
Cisco TelePresence IX5000
制作 : 2014 年 11 月
All contents ©2014
Cisco Systems, Inc. All rights reserved.




ヒント

ホーム画面からローカルで発着信、会議への参加、およびプレゼンテーションの共有を行います。システム音のミュートまたは音量のアップ / ダウンには、Touch 10の物理ボタンを使用します。画面の明るさを変更したり、参加者の状態（起立または着席）を指定したりすることもできます。


通話の開始と終了

1

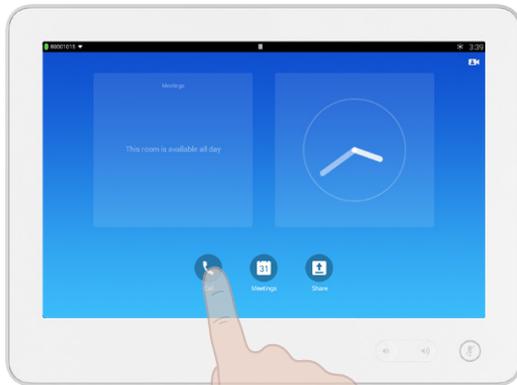


通話を開始するには、[発信] をタップします。

2

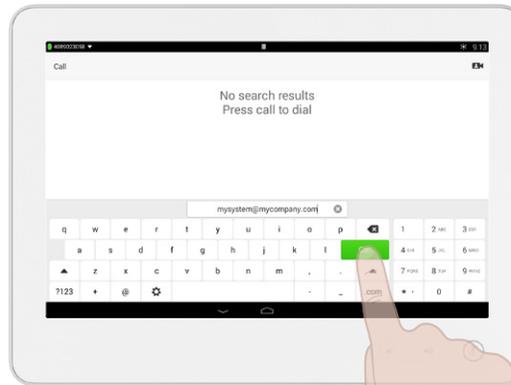


番号または URI を入力して、[発信] をタップします。

3

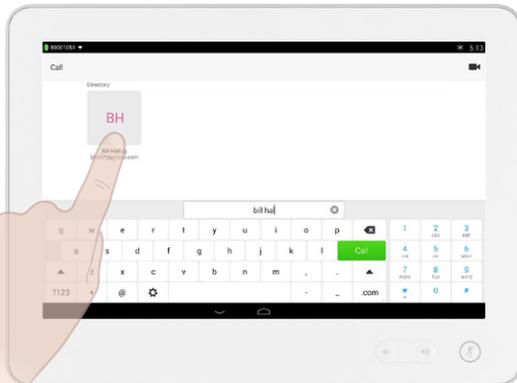


ディレクトリの連絡先に発信するには、[発信] をタップし、連絡先の名前を入力します。キーボードの上部に検索結果が表示されます。連絡先のアイコンをタップして発信します。

4

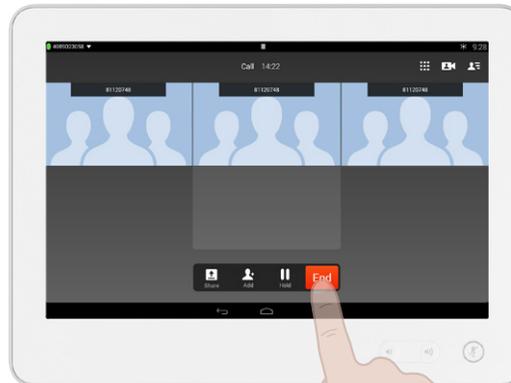

通話を終了するには、[終了] をタップします。

Touch 10 の [通話中] 画面の概要

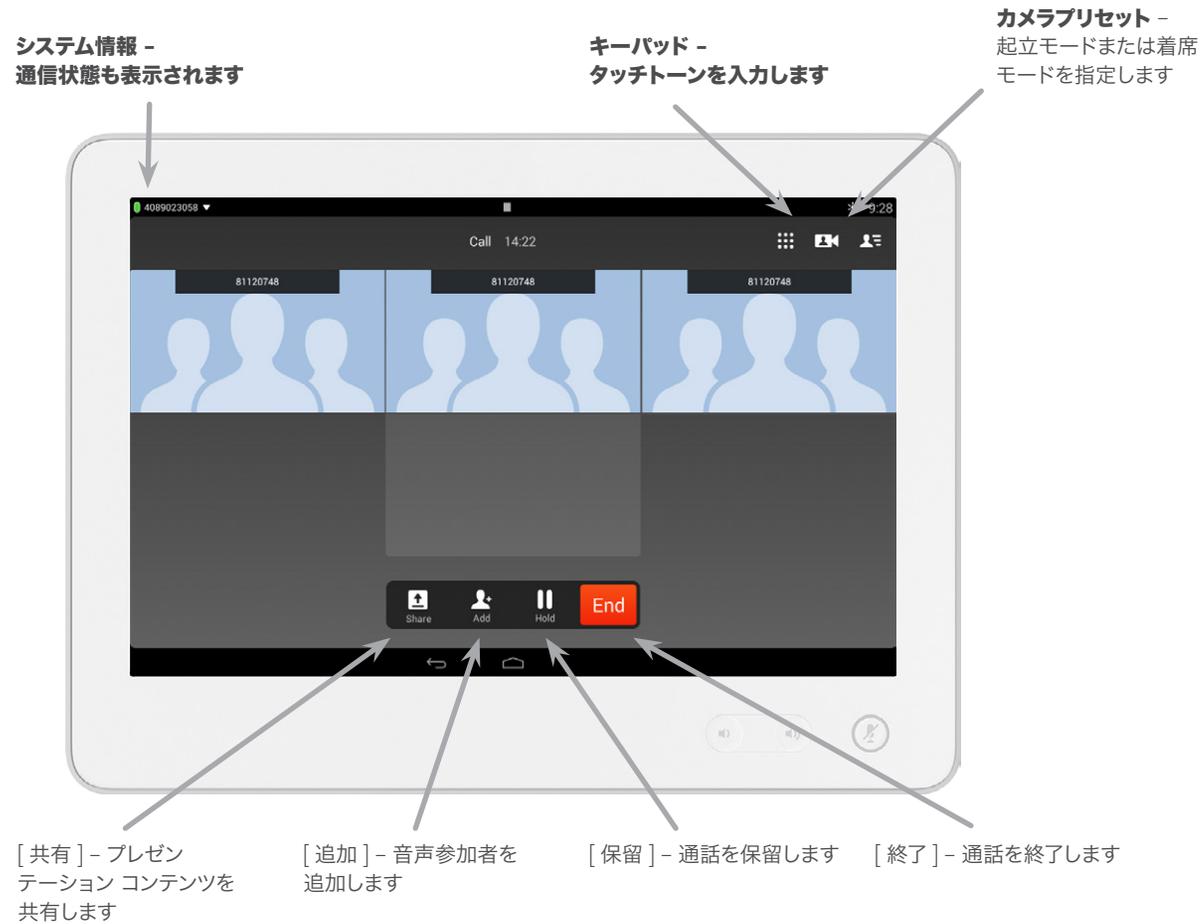

ヒント

ホーム画面からローカルで発信、会議への参加、およびプレゼンテーションの共有を行います。システム音のミュートまたは音量のアップ / ダウンには、Touch 10 の物理ボタンを使用します。画面の明るさを変更したり、参加者の状態（起立または着席）を指定したりすることもできます。

音声参加者の追加と削除




1 音声参加者を既存の通話に追加するには、[追加]をタップします。




2 番号、URI、またはディレクトリエントリを入力して、[発信]をタップします。



3 [マージ]をタップして、音声通話をマージします。

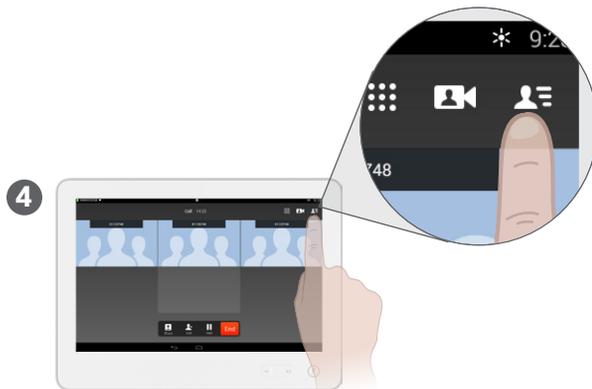


4 音声参加者を削除するには、参加者リストをタップします。

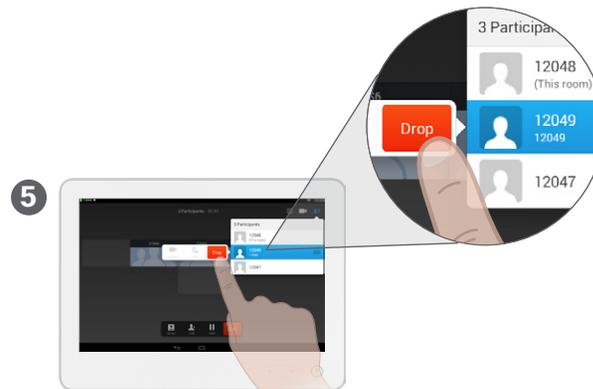

5 ドロップする発信者を選択して、[ドロップ]をタップします。


会議への参加

1

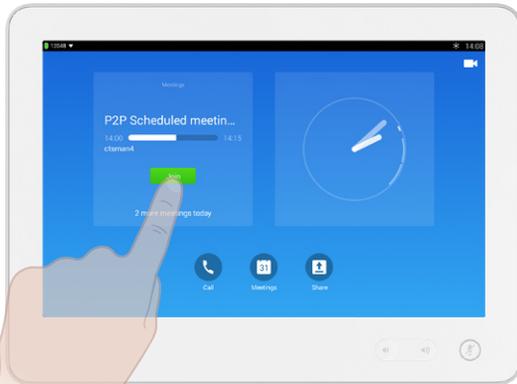


ホーム画面から会議を表示し、[参加] をタップします。

2

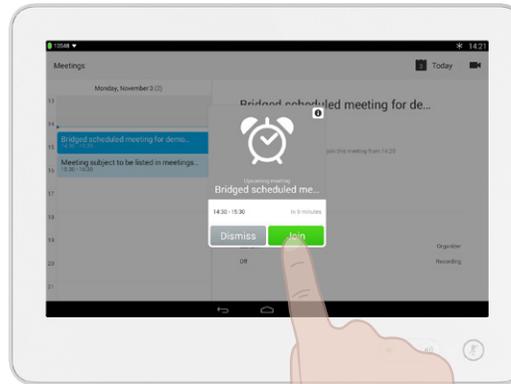


または、ポップアップウィンドウの [参加] をタップします。

3

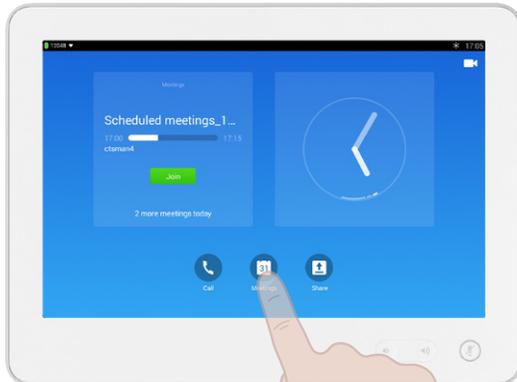

あるいは、ホーム画面で [会議] をタップします。

4

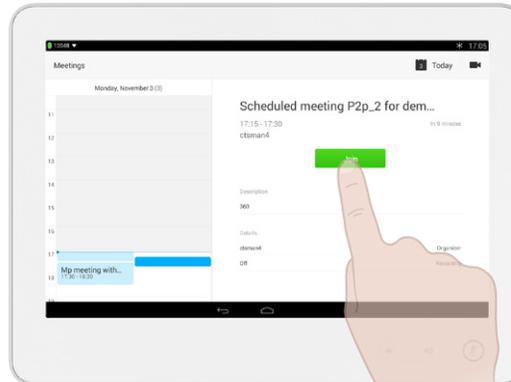


会議を選択して、[参加] をタップします。

通話中のホーム画面へのアクセス

ヒント


[通話中] 画面に戻ると、通話参加者の表示とドロップ、キーボードによるタッチトーンの入力、または音声参加者の追加を行うことができます。

1

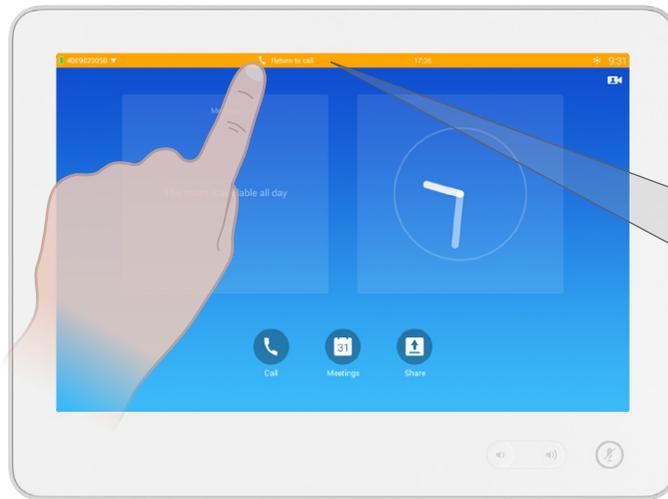


ホーム画面から [通話中] 画面にアクセスするには、画面上部にある [通話に戻る] をタップします。

2

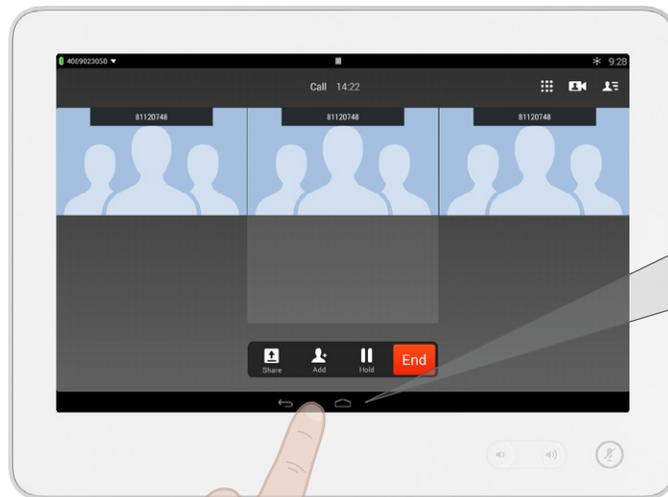


[通話中] 画面からホーム画面に戻るには、画面下部にある戻るボタンまたはホームボタンをタップします。

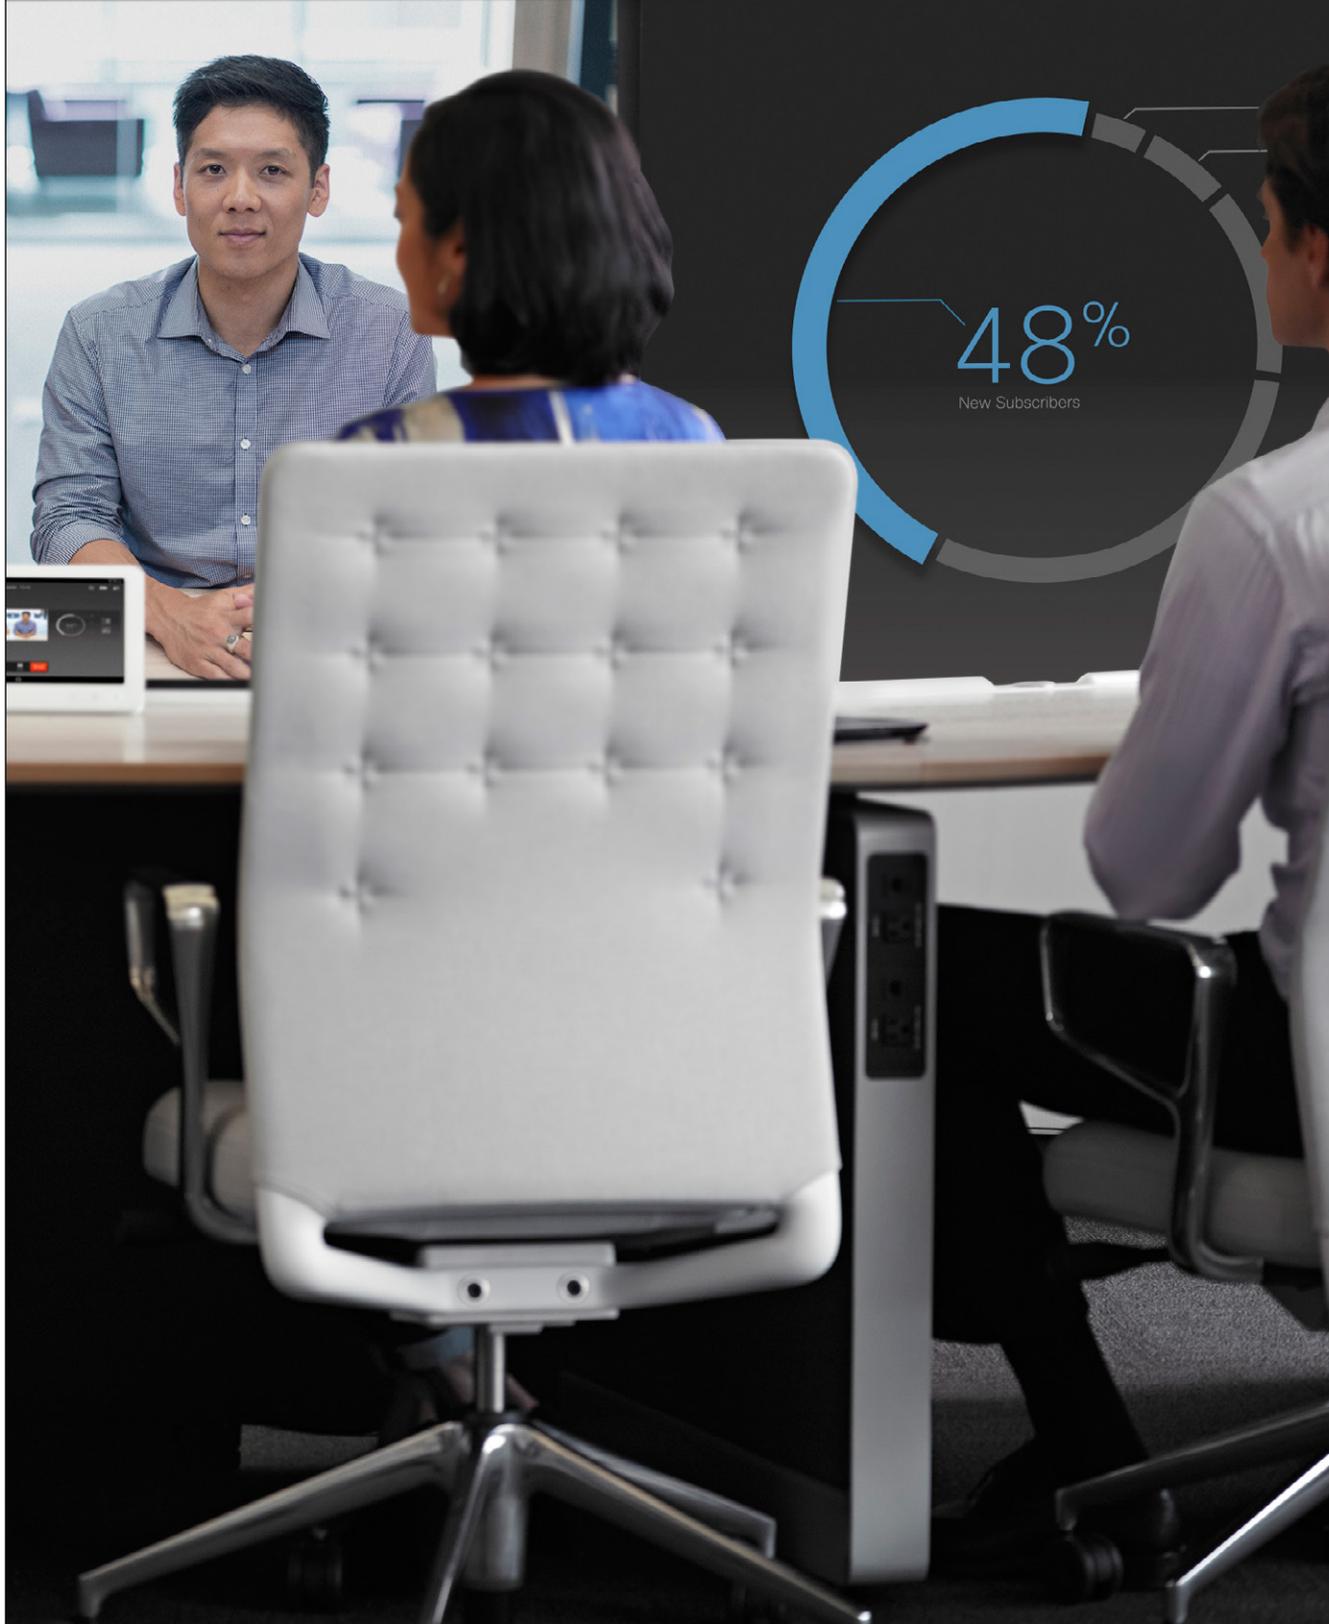

プレゼン テーション コンテンツの 移動、コピー、 置換

クイック スタート ガイド (日本語)
Cisco TelePresence IX5000
制作 : 2014 年 11 月
All contents ©2014
Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

プレゼンテーション エリア - 共有しているコンテンツ、メイン ディスプレイ、およびプレゼンテーション ディスプレイが表示されます。

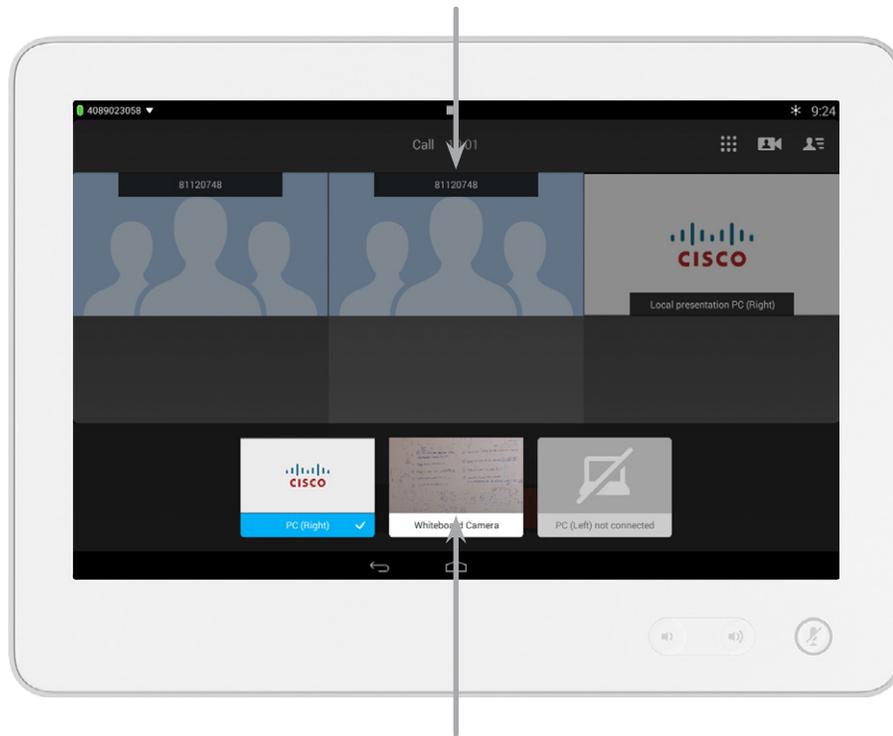

共有トレイ - プレゼンテーション コンテンツを画面へ、あるいは画面から移動します。

ヒント

共有トレイを使用すると、メイン ディスプレイおよび任意のプレゼンテーション ディスプレイを対象に、コンテンツの移動や複製を行うことができます。

- [通話中] 画面で [共有] をタップして、共有トレイを表示します。
- プレゼンテーション エリアのプレゼンテーション コンテンツを追加および削除するには、コンテンツをタップします。コンテンツをプレゼンテーション ディスプレイに追加するには、共有トレイのコンテンツをタップします。コンテンツをプレゼンテーション ディスプレイから削除するには、プレゼンテーション エリアのプレゼンテーション をタップします。
- コンテンツを複製するには、共有トレイのコンテンツを 2 秒以上タッチし、そのコンテンツをプレゼンテーション エリアの使用可能なディスプレイに移動します。
- コンテンツを移動するには、プレゼンテーション エリアのコンテンツを 2 秒以上タッチし、そのコンテンツを別のディスプレイに移動します。
- 共有トレイを使用して、最大 2 つのプレゼンテーション を移動およびコピーできます。

コンテンツの移動



① [通話中] 画面で [共有] をタップして、共有トレイを表示します。



② 右側のディスプレイのプレゼンテーションを 2 秒以上タッチし、中央のディスプレイまでドラッグします。移動中には有効なドロップ対象が明るく表示されます。



③ 指を放すと、プレゼンテーションが中央のメインディスプレイに表示されます。



これは、プレゼンテーションを右側のディスプレイから中央のディスプレイに移動する手順です。

注： 補助ディスプレイはいずれも同じ内容になります。したがって、プレゼンテーションを 1 つの補助ディスプレイに移動すると、もう一方の補助ディスプレイにも同じプレゼンテーションが表示されます。

コンテンツのコピー




① [通話中] 画面で [共有] をタップして、共有トレイを表示します。



② 共有トレイのアイコンを 2 秒以上タップしたまま、プレゼンテーションを共有トレイから左側のディスプレイに移動します。



③ 指を放すと、プレゼンテーションが左側と中央のメインディスプレイに表示されます。

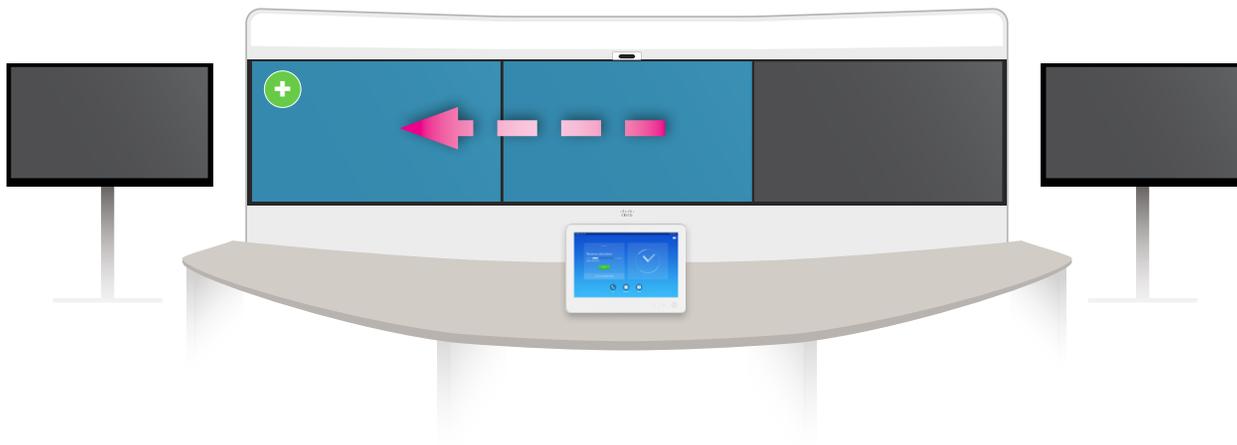

この例は、プレゼンテーションを Touch 10 デバイスの共有トレイから左側のメインディスプレイにコピーする方法を示しています。


ここでは、IX5000 システム（補助ディスプレイの有無には関係しません）の手順を示しています。

注：コピーが正常に終了すると、コピーされたプレゼンテーションが左側のメインディスプレイに表示されます。

コンテンツの置換




① [通話中] 画面で [共有] をタップして、共有トレイを表示します。

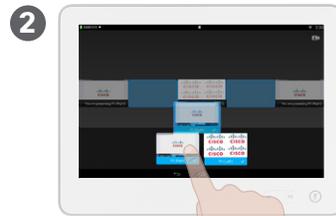

② 共有トレイのアイコンを 2 秒以上タップしたまま、置換するプレゼンテーションを共有トレイから、既存のプレゼンテーションが表示されているディスプレイにドラッグします。



③ 置換対象のプレゼンテーションがディスプレイから削除され、共有トレイのプレゼンテーションが中央のメインディスプレイに表示されます。

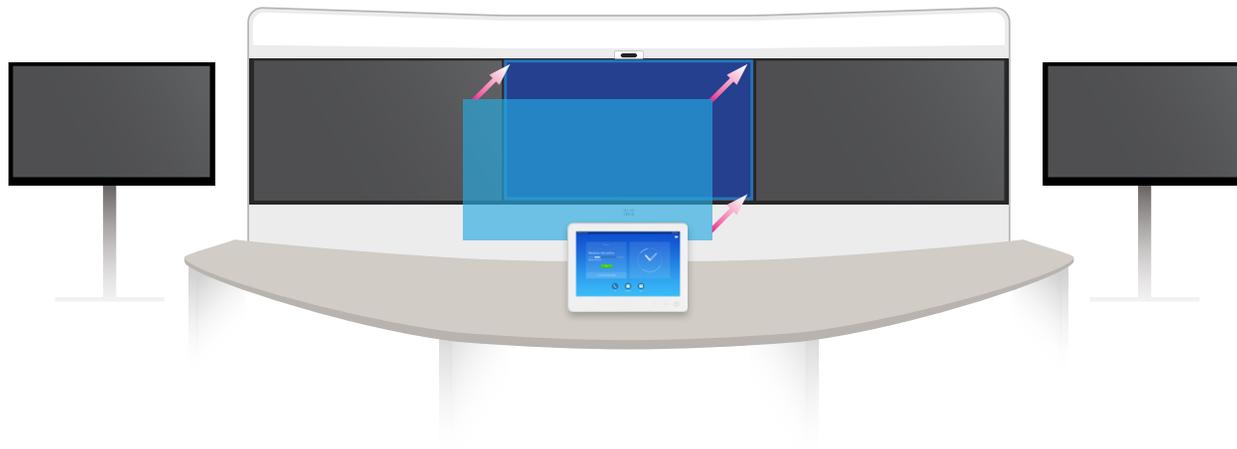


ディスプレイ上の共有している既存のプレゼンテーションを置換するには、共有していないプレゼンテーションを共有トレイからドラッグします。

ここでは、IX5000 システム（補助ディスプレイの有無には関係しません）の手順を示しています。

注：置換が正常に終了すると、置換されたプレゼンテーションが中央のメインディスプレイに表示されます。

コンテンツのスイッチ

1

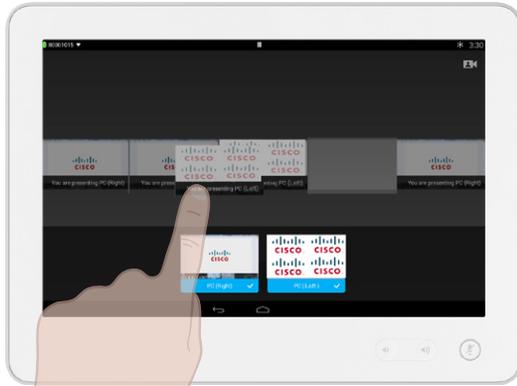


Touch 10 デバイスの [通話中] 画面で、中央のメイン ディスプレイのプレゼンテーションをホールドして、左側のメイン ディスプレイにドラッグします。

2



中央のディスプレイのコンテンツが左側のメイン ディスプレイに移動し、左側のディスプレイのコンテンツが右側のディスプレイに移動します。

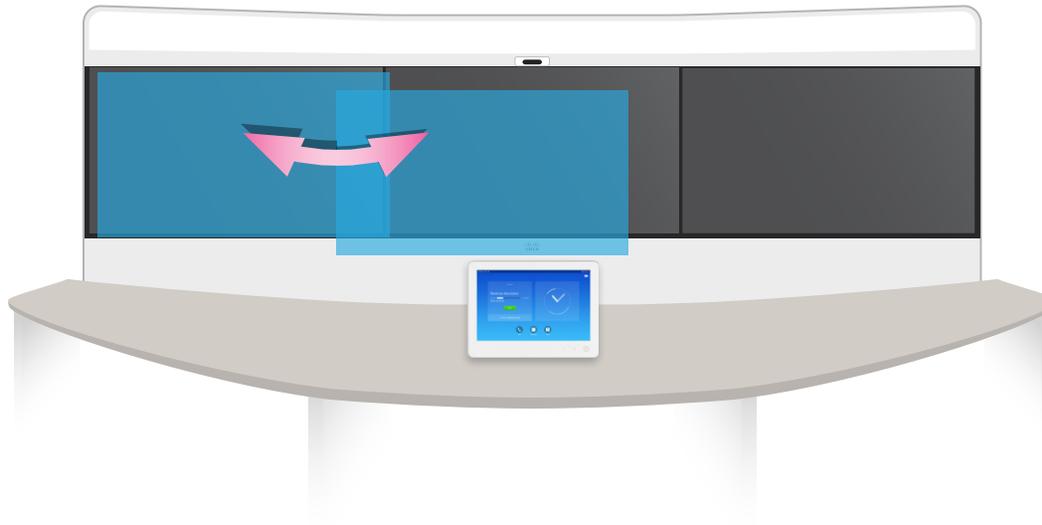

複数のプレゼンテーション ソース（2 つの個別のプレゼンテーション ケーブルのコンテンツ、プレゼンテーション ソースとドキュメント カメラやホワイトボードなど）のコンテンツを共有している場合は、コンテンツのスイッチのみが可能です。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先:シスコ コンタクトセンター

0120-092-255(フリーコール、携帯・PHS含む)

電話受付時間: 平日 10:00~12:00、13:00~17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>