

Reinicio y restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica en SG550XG y SG350XG

Objetivo

El reinicio de un switch puede ser útil para diagnosticar problemas de red o para restablecer los parámetros predeterminados de fábrica del switch. También puede configurar el switch para que se reinicie en una fecha específica, o en una cierta cantidad de tiempo. Esta función es útil si desea reiniciar un switch durante un período de baja actividad o después de que una configuración importante requiera un reinicio.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo reiniciar el SG550XG y el SG350XG mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI). Si prefiere restablecer el switch directamente en el dispositivo o a través de la interfaz de línea de comandos (CLI), desproteja [Restablecer un switch manualmente o a través de la CLI](#).

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Serie SG350X | 2.0.0.73 ([Descarga más reciente](#))
- Serie Sx550X | 2.0.0.73 ([Descarga más reciente](#))

Reinicio del switch

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Si necesita orientación sobre este proceso, consulte [Cómo iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario \(GUI\) de un switch](#) y elija **Administration > Reboot**. Se abre la página *Reboot*.

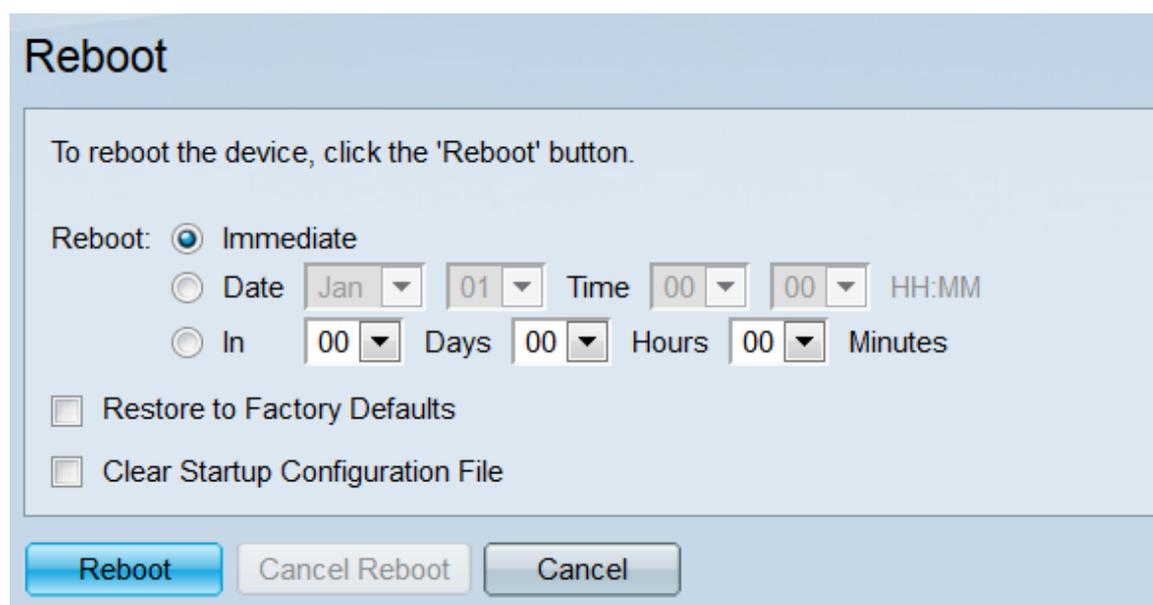

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header section with the title "Reboot".
- A text instruction: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- A "Reboot:" label followed by three radio button options:
 - Immediate
 - Date: A dropdown menu showing "Jan", followed by a dropdown menu showing "01", and a "Time" label followed by two dropdown menus showing "00" and "00", and the text "HH:MM".
 - In: A dropdown menu showing "00", followed by the text "Days", a dropdown menu showing "00", followed by the text "Hours", a dropdown menu showing "00", and the text "Minutes".
- Two checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- At the bottom, three buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

Paso 2. En el campo *Reboot*, seleccione cuándo se reiniciará el switch.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Las opciones son:

·Inmediato - El switch se reiniciará inmediatamente cuando se presione el botón **Reboot**.

Fecha de : utilice las listas desplegables para indicar una fecha y hora específicas para que el switch se reinicie

·In: utilice las listas desplegables para indicar cuánto tiempo pasará (en días, horas y minutos) antes de que se reinicie el switch.

Paso 3. Marque la casilla **Restore to Factory Defaults** si desea que el switch borre todos sus parámetros y vuelva a los valores predeterminados de fábrica cuando se reinicie. Sólo puede utilizar esta función si el switch se reinicia inmediatamente; su selección en el campo *Reboot* cambiará automáticamente a Immediate cuando se seleccione este cuadro.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Nota: No puede tener las casillas de verificación **Clear Startup Configuration File** y **Restore to Factory Defaults** seleccionadas al mismo tiempo.

Paso 4. Marque la casilla **Clear Startup Configuration File** para borrar el archivo de configuración de inicio cuando el switch se reinicie. Sólo puede utilizar esta función si el switch se reinicia inmediatamente; su selección en el campo *Reboot* cambiará automáticamente a Immediate cuando se seleccione este cuadro.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Nota: No puede tener las casillas de verificación **Clear Startup Configuration File** y **Restore to Factory Defaults** seleccionadas al mismo tiempo.

Paso 5. Haga clic en **Reiniciar**. Si desea borrar la configuración realizada en esta página, haga clic en **Cancelar**.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Nota: Si no está restableciendo el switch a los valores predeterminados de fábrica, asegúrese de que su configuración se guarda en el archivo de configuración de inicio en la página **Administration > File Management > File Operations**. Para obtener más información, consulte el artículo [Administración de archivos en los SG550XG y SG350XG](#).

Paso 6. Aparecerá una ventana emergente confirmando los parámetros. Click OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Paso 7. Si ha seleccionado **Fecha** o **Entrada** en el campo *Reinicio*, el botón **Cancelar Reinicio** estará disponible. Haga clic en este botón para cancelar el reinicio programado.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Otros enlaces que puede encontrar valiosos:

- [Página de productos de switches serie 350X](#)
- [Página de productos de switches de la serie 550X](#)