

# Ne pas déranger la configuration des fonctionnalités via la touche de fonction et le code de démarrage du téléphone IP Cisco SPA300

## Objectif

La fonction Ne pas déranger bloque temporairement les appels entrants sur le téléphone. Si la messagerie vocale est configurée, les appels entrants atteignent directement la messagerie vocale, sinon l'utilisateur entend un signal ou un message occupé. La fonction Ne pas déranger n'affecte pas les appels sortants.


Ce document explique comment activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger sur le téléphone IP de la gamme Cisco SPA300.

## Périphériques pertinents

Téléphone IP · SPA301  
Téléphone IP · SPA303

## Ne pas déranger la configuration

### Configuration via la touche de fonction

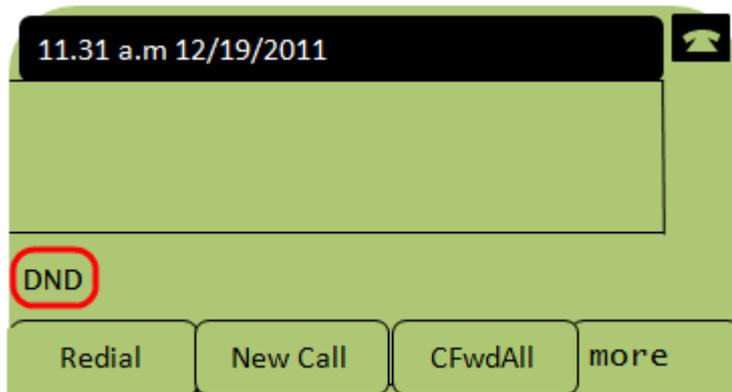

Étape 1. Appuyez sur la touche de fonction **DnD** pour activer la fonction Ne pas déranger. L'écran LCD affiche la fonction DND qui indique que la fonction Ne pas déranger est activée sur le téléphone.

**Note:** Pour désactiver la fonction Ne pas déranger, appuyez à nouveau sur la touche **DnD**.

### Configuration via le code étoile

Étape 1. Pour activer la fonction Ne pas déranger, saisissez \*78.

Étape 2. Pour désactiver la fonction Ne pas déranger, saisissez \*79.