

Aan de slag op WAP125 Wireless-AC/N access point voor desktop met twee banden met PoE

Doel

Het Introductiepagina Aan de slag gaan op de WAP125 Wireless-AC/N access point met dubbele band en PoE toont u de basissysteemstatus van het apparaat evenals snelle links om gemakkelijk toegang te hebben tot de apparaten of netwerkapparaten te configureren.

Dit document legt uit over de systeemsamenvatting en de koppelingen op hoe u met PoE kunt beginnen op het WAP125 Wireless-AC/N access point met twee banden.

Toepasselijke apparaten

- WAP125

Softwareversie

- 1.0.0.3

Aan de slag met WAP125

Systeemstatus

Het gebied met de systeemstatus geeft de systeeminformatie van het access point weer.



System Status

PID VID: WAP125-A-K9-NA V01

Serial Number: DNA006A006

Hostname: wap5e0948

MAC Address: 00:EB:48:48:09:48

IPv4 Address: 10.0.0.105/24(DHCP)

IPv6 Address: (DHCP)

LAN Port: Up 1000Mbps Full

Radio 1 (2.4 GHz): Up

Radio 2 (5 GHz): Up

Power Source: PoE(802.3at)

System Uptime: 3 days, 11 hours, 5 minutes

System Time: Tuesday May 16 2017 01:48:31 CDT

Firmware Version (Active Image): V1.0.0.3

Firmware MD5 Checksum (Active Image): c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f


Firmware Version (Non-active): V1.0.0.3

Firmware MD5 Checksum (Non-active): c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

- PID VID — de productidentificatie en de versienummers van het draadloze access point (WAP).
- Serienummer — Het identificatienummer van de plaats van de WAP in de serie.
- Hostname — De naam van het access point.
- MAC-adres — Het Media Access Control-nummer van de WAP die ook fungeert als netwerkadres.
- IPv4-adres - Het Internet Protocol, versie 4-adres, is toegewezen aan WAP in het netwerk waar het thuishoort.
- IPv6-adres — Het Internet Protocol, versie 6-adres, is toegewezen aan WAP in het netwerk waar het thuishoort.
- LAN poort - snelheid van Ethernet poort.
- Radio 1/2 — De draadloze radiobanden op de WAP.
- Stroombron — Het type stroombron dat de WAP gebruikt.
- System Uptime — de maat voor de tijd dat de WAP werkt en beschikbaar is vanaf het moment dat de WAP is ingeschakeld.
- Systeemtijd — De huidige tijd gebaseerd op de tijdconfiguratie op de WAP.
- Firmware versie (actieve afbeelding) — De huidige firmware-versie waarmee WAP werkt.
- Firmware MD5 Checksum (Active Image) — De alfanumerieke beveiligingsstring van de huidige firmware zoals WAP gebruikt.
- Firmware versie (niet-actief) — De firmware-versie die in WAP is geladen maar momenteel niet in gebruik is.
- Firmware MD5 Checksum (niet-actief) — De alfanumerieke beveiligingsstring van de niet-actieve firmware op WAP.

Snelle toegang


Het Snelle toegangsgebied geeft u de koppelingen aan zodat u met één muisklik gemakkelijk toegang hebt tot de pagina's van algemeen toegankelijke instellingen en basisconfiguratie van de WAP.

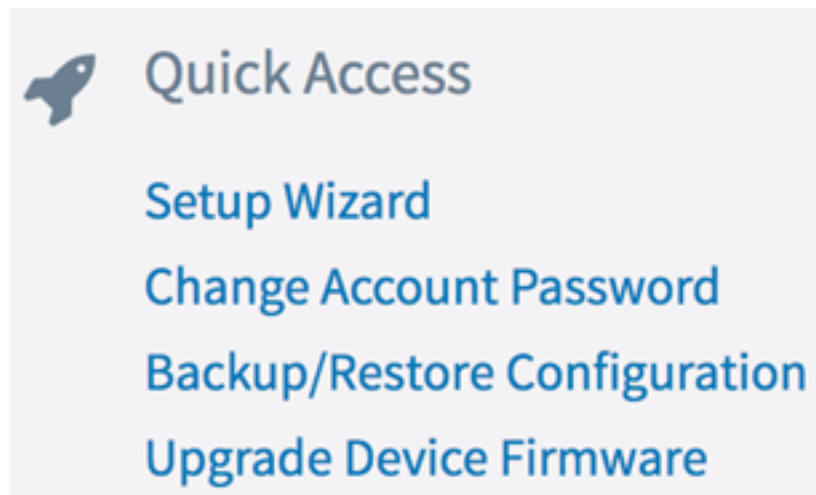

- Wizard Instellen — Hiermee kunt u de WAP eenvoudig instellen en configureren door de instructies op het scherm te volgen die door de wizard worden gegeven.
- Wachtwoord voor account wijzigen - Hiermee brengt u automatisch naar de pagina waar u meer gebruikers van het apparaat kunt toevoegen, verwijderen of wijzigen u de gebruikersaccount zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en toegangsniveaus voor gebruikers.
- Configuratie back-up/herstel — Hiermee gaat u naar de pagina waar u configuratiebestanden kunt beheren. Op deze pagina kunt u configuratiebestanden downloaden, back-up maken, kopiëren of uitschakelen.
- Upgradefirmware — Hiermee gaat u naar de pagina waarmee u de firmware-bestanden van WAP kunt beheren. U kunt software- of afbeeldingsbestanden wisselen als er al meer dan één beeldbestand op de WAP is geladen, of de firmware upgraden naar de nieuwste versie.

Geavanceerde configuratie

Het gedeelte Advanced Configuration geeft u de koppelingen voor het gemak aan naar de pagina's van veelbenaderde maar geavanceerde configuratie-instellingen van de WAP met één klik.

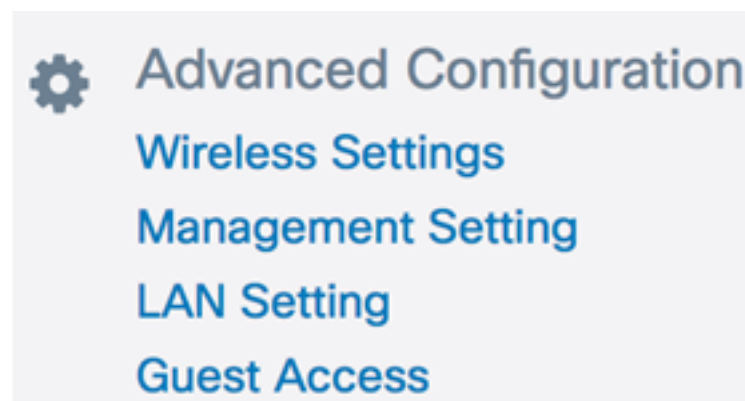


- Draadloze instellingen — Hiermee gaat u naar de pagina waar u de fundamentele en geavanceerde draadloze vermogengerelateerde instellingen van WAP kunt configureren.
- Management-instellingen - Met deze pagina kunt u beheerinstellingen voor de WAP configureren, zoals sessieinstellingen, HTTP/S Service, SSL-certificaat en SNMP-instellingen.

- LAN-instelling - Met deze pagina kunt u de instellingen voor het lokale netwerk van WAP handmatig configureren, inclusief de poorten, VLAN's, IPv4 en IPv6-instellingen.
- Gast Access - brengt u naar de pagina waar u een afzonderlijk netwerk voor uw gasten kunt maken en de instellingen kunt configureren. Dit netwerk zou uw gasten in staat stellen om met het draadloze netwerk te verbinden en heeft toegang tot het internet maar zij zullen geen toegang hebben tot uw hoofdnetwerk en zijn middelen of de apparaten die op het worden aangesloten.

Meer informatie

Het gedeelte Meer informatie geeft u links naar pagina's die meer informatie over het netwerk en de WAP bevatten.

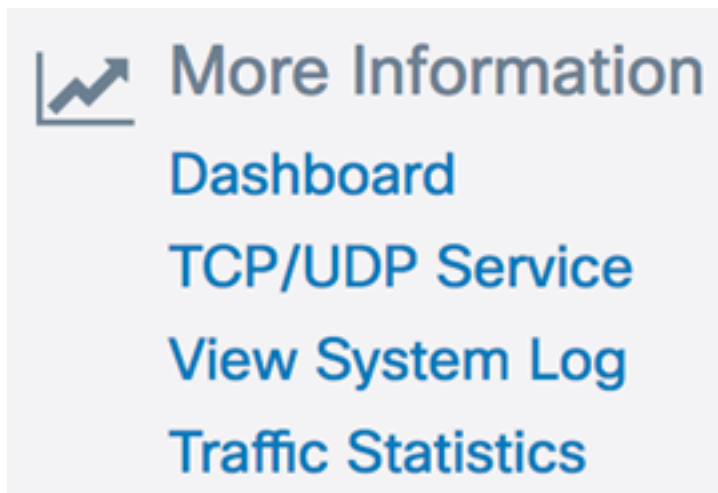

- Dashboard - Deze pagina geeft u een overzicht van het netwerk en de activiteiten ervan zoals de aangesloten klanten, het Internet, LAN, en Draadloze connectiviteit, de radiofrequenties, de hoogste cliënten, het gebruik van SSID en het netwerkgebruik voor gemakkelijk toezicht.
- TCP/UDP-service — Deze pagina laat u de servicetabel en het protocol van elk van de service bekijken, het lokale en externe IP-adres, de lokale en externe poort en de huidige verbindingstoestand.
- Bekijk het systeemlogboek — Met deze pagina kunt u de lijst bekijken van systeemgebeurtenissen die de logitems in het netwerk gegenereerd hebben, zoals logpogingen of configuratiewijzigingen. Het logbestand wordt na het opnieuw opstarten gewist en kan door een beheerder worden gewist. Tot 1000 gebeurtenissen kunnen worden weergegeven. Oudere inzendingen worden indien nodig uit de lijst verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe gebeurtenissen.
- Verkeersstatistieken - Deze pagina geeft u in staat realtime verkeer- en statusinformatie van alle interfaces op het netwerkapparaat te bekijken.