

Reinicialize os telefones IP SPA300 e SPA500 Series

Objetivos

Este artigo descreve como reinicializar os telefones IP SPA300 e SPA500 Series.


NOTE: O telefone IP não deve ser Reinicializado, Reiniciado ou Reincido, a menos que o administrador do telefone o instrua, pois isso pode afetar negativamente a função do telefone. Isso ocorre porque ele pode alterar a configuração do telefone à medida que ele recarrega o arquivo de configuração que contém todas as atualizações e modificações referentes aos telefones.

Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series
SPA500 Series

Reinicie o telefone IP

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no teclado.

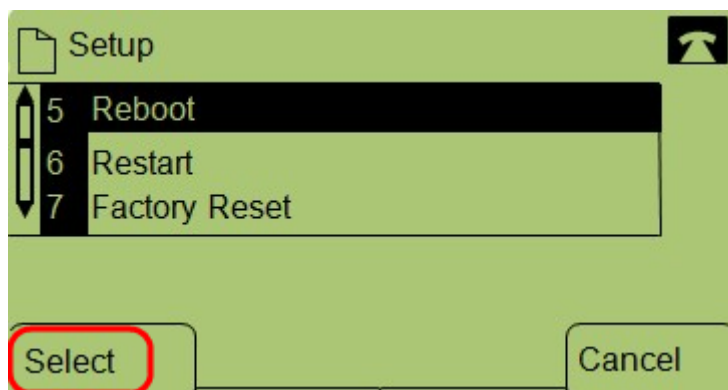

Etapa 2. Role até **Reboot** e pressione **Select (Selecionar)** ou pressione **5**.

Etapa 3. Para concluir o processo de reinicialização, pressione **OK** na mensagem de confirmação ou para fechar a mensagem sem reinicializar o telefone, pressione **Cancelar**.