

Compreendendo a discagem interna direta (DID) em interfaces digitais (T1/E1) de voz do IOS

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configuração DID para correspondentes de discagem POTS](#)

[Correspondendo o correspondente de discagem POTS de entrada correto por DID](#)

[Casos Práticos](#)

[Configuração](#)

[Problemas comuns](#)

[Exemplo de saída dos comandos show e debug](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Esta nota técnica é aplicável para roteadores/gateways do Cisco IOS habilitados para voz com interfaces digitais (T1/E1). Para obter mais informações sobre a discagem interna direta analógica (DID, Direct Inward Dialing) da Cisco, consulte: [DID analógico para roteadores das séries Cisco 2600 e Cisco 3600](#)

Observação: na maioria das plataformas, o DID é ativado por padrão nas interfaces CAS (imediate, de permissão, de atraso). Portanto, não configure o comando direct-inward-dial para chamadas recebidas. Nas plataformas Cisco AS5300, o DID não é suportado nas interfaces configuradas para a sinalização imediata E&M.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Conventions](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Informações de Apoio

DID é um serviço oferecido por companhias telefônicas que permite que os chamadores disquem diretamente para uma extensão em um PBX (Central Telefônica Privada) ou sistema de pacotes de voz sem auxílio de um operador ou de um atendimento automatizado de chamadas. Esse serviço utiliza troncos de DID, que encaminham somente os últimos três a cinco dígitos de um número de telefone para o PBX ou roteador/gateway. Se, por exemplo, uma empresa tiver ramais do 555-1000 ao 555-1999, e uma pessoa discar 555-1234, o escritório central (CO, Central Office) local encaminhará o 234 ao PBX ou ao sistema de voz de pacote. O PBX ou o sistema de voz de pacote (roteador/gateway do Cisco CallManager ou IOS) tocará no 234. Todo esse processo é transparente ao chamador.

Neste documento, discutimos os dois tipos de peers de discagem a seguir:

- Serviço telefônico antigo sem formatação (POTS - Plain Old Telephone Service)—Esta é uma chamada de voz tradicional colocada sobre a Rede Telefônica Pública Comutada (PSTN - Public Switched Telephone Network), onde você obtém um segmento de chamada de ponta a ponta de circuito dedicado de 64K durante a duração da chamada. Os peers de discagem POTS sempre apontarão para uma porta de voz no roteador.
- Rede de voz — uma chamada de voz sobre a rede de dados é composta de diversos trechos de chamada. Cada trecho de chamada percorre um caminho entre os dispositivos de dados (roteadores/gateways) ou entre os dispositivos de dados e de telefonia (como um roteador para um PBX). Os peers de discagem da rede de voz apontam para destinos diferentes, dependendo da tecnologia de rede utilizada. Os dial peers da rede de voz incluem: Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) Voz sobre Frame Relay (VoFR, Voice over Frame Relay) Voz sobre ATM (VoATM) Email multimídia sobre IP (MMoIP, Multimedia Mail over IP)

Quando uma chamada de voz entrar no roteador/gateway do IOS Cisco, a porta de voz do roteador é apreendida internamente por um PBX ou switch do CO. O roteador/gateway apresenta um tom de discagem ao chamador e coleta dígitos até identificar um peer de discagem de saída. Se os dígitos forem discados com intervalos irregulares por humanos ou de uma forma regular por um equipamento telefônico enviando os dígitos pré-coletados, a correspondência do correspondente por discagem é feita dígito por dígito. Isso significa que o roteador/gateway tenta combinar um dial peer depois que cada dígito é recebido. Este processo chama-se discagem em dois estágios.

Porém, se o PBX ou o switch do CO enviar uma mensagem de configuração contendo “todos” os dígitos necessários para rotear por completo a chamada, esses dígitos poderão ser mapeados em um dial-peer da rede de voz externa diretamente. Com a DID, o roteador/gateway não apresenta um tom de discagem para o chamador e não coleta dígitos. Encaminha a chamada diretamente para o destino configurado. Isso é chamado de discagem de um estágio.

Os dígitos necessários para rotear as chamadas que foram abordadas nos parágrafos acima são dos seguintes dois tipos:

- O serviço de identificação de número digital (DNIS, Digital Number Identification Service) é um serviço digital fornecido pela telco que fornece o número chamado (o número que é discado).

- A Identificação automática de número (ANI) é um serviço digital oferecido pela empresa de telecomunicações que fornece o número chamador (o número do originador da chamada). ANI também é conhecido como CLID (Identificação de Linha de Chamada).

Configuração DID para correspondentes de discagem POTS

Durante o recebimento de uma chamada de entrada de uma interface de Serviço de Telefonia Tradicional (POTS), o recurso DID em peers de discagem habilita o roteador/gateway a usar o número chamado (DNIS) para combinar diretamente um peer de discagem de saída. Quando o DID é configurado no peer de discagem POTS de entrada, o número chamado é automaticamente usado para corresponder ao padrão de destino do trecho de chamada de saída.

Para configurar um peer discado de telefone comum para o DID, insira os seguintes comandos do Cisco IOS, iniciando no modo de configuração global.

```
Router(config)#dial-peer voice number pots  
Router(config-dial-peer)#direct-inward-dial
```

Correspondendo o correspondente de discagem POTS de entrada correto por DID

Para que o DID funcione corretamente, certifique-se de que a chamada recebida corresponde ao dial-peer POTS correto em que o comando **direct-inward-dial** está configurado. Para corresponder o peer correto de discagem de entrada, recomendamos usar o comando de peer de discagem **incoming called-number dnis_string** no peer de discagem DID POTS.

Outros comandos utilizados para estabelecer correspondência com os peers de discagem incluem: **answer-address ani_string**, **destination-pattern string** ou **port voice-port**. A vantagem de usar o comando **incoming called-number** é que cada chamada possui informações DNIS associadas (**called-number**) e tem uma prioridade sobre os comandos anteriores.


Se você não utilizar o comando **incoming called-number** para corresponder ao dial peer interno, considere:

- Se utilizar as informações ANI para corresponder ao dial-peer POTS DID, certifique-se de que o comando esteja configurado corretamente e que o switch da telco esteja fornecendo as informações ANI. Alguns provedores de ISDN e a maior parte do CAS (sinalização associada de canal) T1, exceto o Grupo de Recursos D (fgd), não fornecem NENHUMA informação.
- Se o endereço de resposta NÃO coincidir com o ANI, pode ser que o ANI corresponda ao padrão de destino configurado (para discagem de saída) em outro peer de discagem POTS. Se o padrão de destino for configurado em comparação a um ANI, verifique se o comando **direct-inward-dial** está configurado nesse peer de discagem.
- Se a chamada DID recebida não coincidir com o peer de discagem POTS de entrada com base em **incoming called-number**, **answer-address**, **destination-pattern** ou **port**, o peer de discagem padrão 0 será usado. Por padrão, O DID é desabilitado no peer de discagem 0.

Casos Práticos

O exemplo a seguir ilustra os pontos discutidos acima. A empresa ACME tem linhas PRI T1 com 40 troncos DID no intervalo entre 555-3100 e 555-3139. O objetivo é atribuir as primeiras 20 linhas aos telefones IP da Cisco. As últimas 20 linhas estão disponíveis para teste, expansão futura e, por agora, o roteador fornece somente o tom de discagem. Supondo que switch do CO esteja enviando somente os últimos cinco dígitos na mensagem de configuração ISDN, podemos resumir as informações acima na tabela a seguir.

Discagem de usuários PSTN	Dígitos enviados pelo Switch ao roteador/gateway de voz	Uso	# Troncos
555-3100 ao 555-3119	53100 - 53119	linhas DID para telefones IP	20
555-3120 ao 555-3139	53120 - 53139	Teste e expansão futura	20

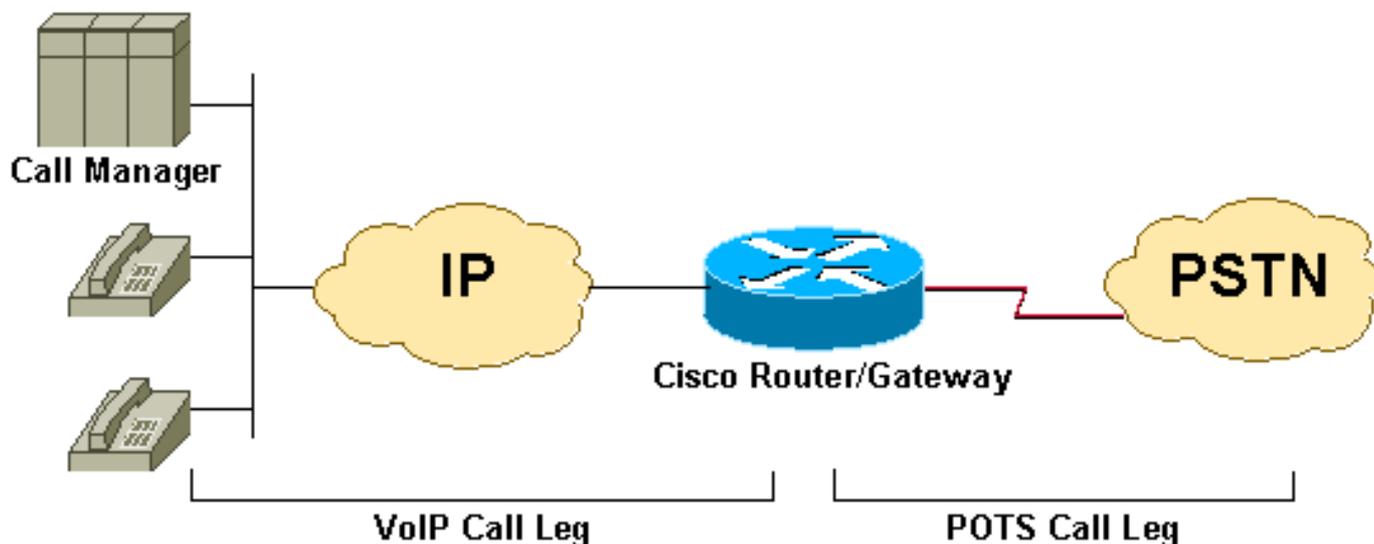

Configuração

Observação: parte da saída neste exemplo é omitida.

```
dial-peer voice 2 pots
```

```
destination-pattern 9T
```

```
port 1/0:23
```

*!--- This dial-peer is used mainly for outbound dialing with the !--- destination-pattern 9T mapped to port 1/0:23. Note that 9 is an !--- explicit match and will be stripped. Say a call comes from the CallManager !--- with a DNIS 914085551126, the router will send only 14085551126. If you add !--- the dial-peer command **prefix 9** or the command **forward-digit all** then !--- the string 914085551126 is sent. Notice that **dial-peer voice 2 pots** is also !--- matched to give dial tone to incoming users dialing this range: !--- (53120 - 53139).*

```
dial-peer voice 3 pots
```

!---This dial-peer can be matched inbound only incoming called-number 5310. !--DNIS range 53100-53109 direct-inward-dial !--If this dial-peer is matched inbound, the router is put in DID mode ! dial-peer voice 4 pots !--This dial-peer can be matched inbound only incoming called-number

5311. *!--This takes care of the range 53110-53119 direct-inward-dial !--If this dial-peer is matched inbound router is put in DID mode ! dial-peer voice 5 voip !--For our case, this dial-peer is matched outbound only destination-pattern 53... !--When calls terminate on this router, dial-peer 5 can be matched inbound, too. session target ipv4:172.22.1.1 !--IP address of CallManager codec g711ulaw*

Problemas comuns

Observação: os códigos de causa de desconexão têm formatos diferentes na saída do comando **debug isdn q931**, ao contrário do comando **debug voip ccapi inout**.

- Para interpretar os códigos de causa da desconexão da chamada Q.931 do comando **debug voip ccapi inout** consulte: [Identificação e solução de problemas e depuração das chamadas VoIP - Conceitos básicos](#)
- Para interpretar os códigos de causa da desconexão da chamada Q.931 do comando **debug isdn q931** consulte: [Entendendo códigos de causa de desconexão debug isdn q931](#)

Para ver os códigos de causa de evento Q.931 no formato decimal consulte: [Códigos de causa de evento ISDN](#)

A seguir estão alguns exemplos de sintomas e os problemas que podem causá-los:

- Sintoma: O roteador/gateway fornece o tom de discagem e espera até que o temporizador interdígitos expire. Em seguida, ele se desconecta com o código de causa **debug voip ccapi inout = 0x1C (formato de número inválido)** ou com o código de causa da desconexão **debug isdn q931 (para interfaces ISDN) = 0x809C (formato de número inválido)**. Problema: DID é configurado no switch da telco, mas não no roteador/gateway do IOS Cisco.
- Sintoma: O roteador/gateway é desconectado com o código de causa de **debug voip ccapi inout = 0x1 (número não atribuído/não permitido)** ou o código de causa de desconexão de **debug isdn q931 (para interfaces ISDN) = 0x8081 (número não atribuído/não permitido)**. Problema: O DID é configurado e o dial-peer POTS interno correto é combinado no roteador/gateway do IOS Cisco, mas a mensagem de configuração não inclui o número chamado (DNIS). Nesse caso, verifique com a empresa de telecomunicações se o tronco é fornecido para DID.
- Sintoma: O roteador/gateway se desconecta com o código de causa de **inout debug voip ccapi = 0x1 (número não alocado/não atribuído)** ou **debug isdn q931 (para interfaces ISDN) código de causa de desconexão = 0x8081 (número não alocado/não atribuído)**. Problema: O DID está configurado e correspondido no roteador/gateway Cisco IOS, mas não existe combinação de correspondente de discagem no roteador/gateway. Problema: Certifique-se que a chamada recebida corresponde ao dial-peer correto POTS, em que o comando **direct-inward-dial está configurado**. Para obter mais informações, consulte a seção Correspondendo o peer de discagem POTS de entrada correto por DID deste documento

Exemplo de saída dos comandos show e debug

Observação: algumas das seguintes linhas de saída de depuração são divididas em várias linhas para fins de impressão.

```
2600#debug isdn q931
ISDN Q931 packets debugging is on
```

2600#**debug voip ccapi inout**
voip ccAPI function enter/exit debugging is on

2600#**show debug**

ISDN:

ISDN Q931 packets debugging is on
ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/-)
DSL 0 --> 31
1 - - - - -

voip:

voip ccAPI function enter/exit debugging is on

!--- Action: Cisco IOS router/gateway receives a call from the PSTN to !--- extension "53103"
*Mar 1 04:51:11.856: ISDN Se1/0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x0001 *Mar 1 04:51:11.860:
Bearer Capability i = 0x9090A2 *Mar 1 04:51:11.860: Channel ID i = 0xA98381 *Mar 1 04:51:11.864:
Calling Party Number i = 0x0083, '408', Plan:Unknown,
Type:Unknown
*Mar 1 04:51:11.868: **Called Party Number i = 0x80, '53103', Plan:Unknown,**
Type:Unknown
*!--- ISDN Q.931 and Voip ccapi inout debugs collectively show a DNIS of 53103 and !--- an ANI
(Automatic Number Identification) of 408 sent in unknown plan and type.* *Mar 1 04:51:11.880:
cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x831721D8, callInfo=
{called=53103,called_oct3=0x80,calling=408,calling_oct3=0x0, calling_oct3a=0x83,
calling_xlated=false,subscriber_type_str=RegularLine, fdest=1,**peer_tag=3,**
prog_ind=0},callID=0x83349DF8)
*Mar 1 04:51:11.884: cc_API_call_setup_ind type 13 , prot 0
*Mar 1 04:51:11.888: cc_process_call_setup_ind (event=0x83149130)
*Mar 1 04:51:11.888: >>>CCAPI handed cid 41 with **tag 3** to app "DEFAULT"
!--- POTS dial-peer 3 was matched inbound *Mar 1 04:51:11.888: sess_appl:
ev(24=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(41), disp(0) *Mar 1 04:51:11.888: sess_appl:
ev(SSA_EV_CALL_SETUP_IND), cid(41), disp(0) *Mar 1 04:51:11.888: ssaCallSetupInd *Mar 1
04:51:11.892: ccCallSetContext (**callID=0x29**, context=0x83303C00)
!--- The POTS leg is created and assigned a callid of 0x29 *Mar 1 04:51:11.892: ssaCallSetupInd
cid(41), st(SSA_CS_MAPPING),oldst(0), ev(24)ev->**e.evCallSetupInd.nCallInfo.finalDestFlag = 1**
*Mar 1 04:51:11.892: ssaCallSetupInd finalDest cllng(408), cllled(53103)
*!--- Due to the direct-inward-dial config under dial-peer 3, the DNIS sent in !--- the setup
request is considered sufficient to match an outbound dial-peer. !--- This is clear with flag
set to 1.* *Mar 1 04:51:11.892: ssaCallSetupInd cid(41), st(SSA_CS_CALL_SETTING),oldst(0),
ev(24)dpMatchPeersMoreArg result= 0 *Mar 1 04:51:11.892: ssaSetupPeer cid(41) peer list: tag(5)
called number (53103) *!--- Dial-peer table lists only dial-peer 5 as matched outbound against
the DNIS.* *Mar 1 04:51:11.892: ssaSetupPeer cid(41), destPat(53103), matched(2), prefix(),
peer(83369DB8), peer->encapType (2) *!--- Due to destination-pattern having 2 digits and 3 dots,
explicit match is !--- reported as 2.* *Mar 1 04:51:11.896: ccCallProceeding (callID=0x29,
prog_ind=0x0) *Mar 1 04:51:11.896: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x29, outbound peer =5,
dest=, params=0x831578C0 mode=0, *callID=0x83157C28, prog_ind = 0) *Mar 1 04:51:11.896:
ccCallSetupRequest numbering_type 0x80 *Mar 1 04:51:11.896: **dest pattern 53..., called 53103,
digit_strip 0**
*Mar 1 04:51:11.896: **callingNumber=408, calledNumber=53103, redirectNumber=**
display_info= calling_oct3a=83
*!--- Just before matching an outbound dial-peer, we remember that we have !--- seen the same ANI
and DNIS in the ISDN setup and in the ccapi debug initially. !--- In other words, the router did
not collect additional digits after the seizure. !--- Equal value of DNIS at setup request and
before matching an outbound !--- dial-peer is the whole purpose of DID* *Mar 1 04:51:11.896:
accountNumber=, finalDestFlag=1, guid=c66d.980c.17a8.0051.0000.0000.010a.998a *Mar 1
04:51:11.896: peer_tag=5 *Mar 1 04:51:11.896: ccIFCallSetupRequestPrivate: (vdbPtr=0x824C6344,
dest=, callParams={called=53103,called_oct3=0x80, calling=408,calling_oct3=0x0,
calling_xlated=false,subscriber_type_str=RegularLine, fdest=1, voice_peer_tag=5},mode=0x0)
vdbPtr type = 3 *Mar 1 04:51:11.900: ccIFCallSetupRequestPrivate: (vdbPtr=0x824C6344, dest=,
callParams={called=53103, called_oct3 0x80, calling=408,calling_oct3 0x0, calling_xlated=false,
fdest=1, voice_peer_tag=5}, mode=0x0, xltrc=-5) *Mar 1 04:51:11.900: ccSaveDialpeerTag
(callID=0x29, dialpeer_tag= *Mar 1 04:51:11.900: ccCallSetContext (callID=0x2A,
context=0x8330408C) *Mar 1 04:51:11.900: ccCallReportDigits (callID=0x29, enable=0x0) *Mar 1
04:51:11.904: cc_API_call_report_digits_done (vdbPtr=0x831721D8, callID=0x29, disp=0) *Mar 1
04:51:11.904: sess_appl: ev(52=CC_EV_CALL_REPORT_DIGITS_DONE), cid(41), disp(0) *Mar 1

```
04:51:11.904: cid(41)st(SSA_CS_CALL_SETTING)ev (SSA_EV_CALL_REPORT_DIGITS_DONE)
oldst(SSA_CS_MAPPING)cfid(-1)csz(0)in(1)fDest(1) . !--- Output Omitted . !--- The following
output displays the Call is finished *Mar 1 04:51:52.442: ISDN Se1/0:23: RX <- DISCONNECT pd = 8
callref = 0x0001 *Mar 1 04:51:52.442: Cause i = 0x8290 - Normal call clearing *Mar 1
04:51:52.458: ISDN Se1/0:23: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x8001 *Mar 1 04:51:52.458:
```

```
cc_API_call_disconnected(vdbPtr=0x831721D8, callID=0x29,
cause=0x10)
```

```
*Mar 1 04:51:52.462: sess_appl: ev(11=CC_EV_CALL_DISCONNECTED), cid(41), disp(0)
*Mar 1 04:51:52.462: cid(41)st(SSA_CS_ACTIVE)ev(SSA_EV_CALL_DISCONNECTED)
oldst(SSA_CS_ACTIVE)cfid(9)csz(2)in(1)fDest(1)
*Mar 1 04:51:52.462: -cid2(42)st2(SSA_CS_ACTIVE)oldst2(SSA_CS_ALERT_RCVD)
*Mar 1 04:51:52.462: ssa: Disconnected cid(41) state(5) cause(0x10)
*Mar 1 04:51:52.462: ccConferenceDestroy (confID=0x9, tag=0x0)
*Mar 1 04:51:52.462: cc_API_bridge_drop_done (confID=0x9, srcIF=0x824C6344,
srcCallID=0x2A, dstCallID=0x29, disposition=0 tag=0x0)
*Mar 1 04:51:52.466: cc_API_bridge_drop_done (confID=0x9, srcIF=0x831721D8,
srcCallID=0x29, dstCallID=0x2A, disposition=0 tag=0x0)
*Mar 1 04:51:52.466: sess_appl: ev(30=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE), cid(41), disp(0)
*Mar 1 04:51:52.470: cid(41)st(SSA_CS_CONF_DESTROYING)ev(SSA_EV_CONF_DESTROY_DONE)
oldst(SSA_CS_ACTIVE)cfid(-1)csz(2)in(1)fDest(1)
*Mar 1 04:51:52.470: -cid2(42)st2(SSA_CS_CONF_DESTROYING)oldst2(SSA_CS_ALERT_RCVD)
*Mar 1 04:51:52.470: ssaConfDestroyDone
*Mar 1 04:51:52.470: ccCallDisconnect (callID=0x29, cause=0x10 tag=0x0)
*Mar 1 04:51:52.470: ccCallDisconnect (callID=0x2A, cause=0x10 tag=0x0)
```

!--- These two lines are great for finding the source of the disconnect. !--- They tell us that the first call leg with callid 0x29 (POTS call leg) !--- disconnected with cause code 0x10. So either the end POTS user hung up or the !--- telephony equipment disconnected unintentionally. From the router's point of !--- view, both are the same.

```
*Mar 1 04:51:52.470: ISDN Se1/0:23: RX
<- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x0001 *Mar 1 04:51:52.499:
```

```
cc_API_call_disconnect_done(vdbPtr=0x831721D8, callID=0x29, disp=0, tag=0x0) !--- Debug
truncated here 2600#show call active voice brief
```

!--- This show command is good to verify which are the dial-peers matched by the !--- call. In the example below, the output show the POTS call-leg matched !--- dial-peer voice 3 pots (pid:3) the VoIP call-leg matched !--- dial-peer voice 5 voip (pid:5). !--- some output omitted

```
Total call-legs: 2
```

```
3A : 799622hs.1 +112 pid:3 Answer 408 active
dur 00:00:07 tx:385/61600 rx:160/23690
Tele 1/0:23:33: TX:7730/3060/0ms g711ulaw noise:-42 acom:0 i/0:-43/-53 dBm
```

```
3A : 799625hs.1 +106 pid:5 Originate 53103 active
dur 00:00:07 TX:160/23690 rx:385/61600
IP 171.68.168.250:25704 rtt:0ms pl:4980/0ms lost:0/0/0 delay:64/64/65ms g711ulaw
```

[Informações Relacionadas](#)

- [Entendendo os paridade de discagem e segmentos de chamada em plataformas Cisco IOS](#)
- [Entendendo a paridade de discagem de entrada e de saída em plataformas do Cisco IOS](#)
- [Tipos de Switch, códigos e valores ISDN](#)
- [Configurando planos de discagem, correspondentes de discagem e manipulação de dígitos](#)
- [Configuração do VoIP para o Cisco 3600 series](#)
- [Compreendendo placas de interface de voz de discagem interna direta de 2 portas \(2 DID\)](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)